



Instructions et installation

LAMONA
Une exclusivité Howdens Cuisines

Cher client,

Vous avez choisi une hotte Lamona et nous vous en remercions.

Ce manuel d'utilisation vous permettra une prise en main rapide et en toute sécurité de votre produit.

- Avant d'installer et d'utiliser votre hotte, veuillez lire attentivement ce manuel.
- Respectez toujours les consignes de sécurité.
- Conservez ce manuel d'utilisation pour le consulter ultérieurement.
- Veuillez lire également tout autre document fourni avec ce produit.

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel d'utilisation :



Informations importantes ou conseils utiles pour l'utilisation du produit.



Avertissement contre les risques d'incendie



Avertissement contre les risques de chocs électriques


Surfaces en métal de la hotte et condensation

Lorsque vous utilisez une table à induction et que vous cuisinez avec de grands volumes d'eau, de grandes quantités de vapeur peuvent se former très rapidement. Cette vapeur peut condenser au contact des surfaces métalliques froides de la hotte et de la crédence si celle-ci est en verre, en faïence, etc.

(Ceci n'est pas dû à une mauvaise installation de la hotte ou de la table de cuisson.)

La quantité de condensation sur une surface en particulier dépendra de différents facteurs, notamment la température ambiante de la cuisine, la température ambiante des surfaces en métal, l'aération générale dans la cuisine, le type d'aliment cuisiné et la durée de cuisson. L'utilisation de couvercle sur vos récipients peut réduire la quantité de vapeur émise et ainsi réduire la condensation.

Les tables à induction offrent un procédé de chauffe puissant et plus efficace, mais ne génèrent pas les niveaux de chaleur ambiante qui permettent normalement de dissiper la vapeur comme le font les tables de cuisson à la technologie plus ancienne.

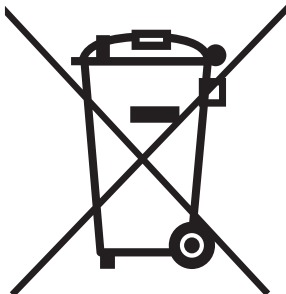

L'emballage de ce produit est recyclable. Permettez son recyclage et protégez l'environnement en jetant cet emballage dans les bacs de collecte prévus à cet effet. Votre produit contient également une grande quantité de matériaux recyclables. Le pictogramme ci-contre indique que les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les autres déchets. De cette façon, le recyclage de votre appareil prévu par votre fabricant se fera dans les meilleures conditions possibles, conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Contactez la mairie de votre commune ou votre revendeur pour connaître les points de collecte les plus proches de chez vous. Nous vous remercions pour votre participation à la protection de l'environnement.

En plaçant le sigle CE sur ce produit, nous le déclarons, sur notre seule responsabilité, conforme à toutes les réglementations relatives à la santé, la sécurité et l'environnement fixées par la législation concernant ce produit.

Sommaire

Avant d'utiliser la hotte	04
Sécurité	04
Informations générales	04
Sécurité enfant	04
Sécurité relative à l'utilisation de l'électricité	04
Informations générales et fonctionnement	05
Présentation de la hotte	05
Disposition du panneau de commande	05
Nettoyage et entretien	06
Nettoyage	06
Les filtres à graisse	06
Les filtres à charbon	07
Remplacement des LED	07
Installation	08
Méthodes d'aspiration	08
Évacuation	08
Recyclage	08
Identification des pièces	09
Accrocher votre hotte	10
Cheminée décorative	11
Raccordements électriques	12
Dépannage	13
Caractéristiques techniques	13
Votre garantie	14

Avant d'utiliser la hotte

- Veuillez à retirer tous les emballages, autocollants et films de la surface de la hotte.
- Il est recommandé de nettoyer la surface de la hotte avant la première utilisation.

Sécurité



Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Une utilisation commerciale annulera la garantie.

Le fabricant n'est pas tenu responsable des dommages dus à une installation, une utilisation ou une manipulation incorrecte.

- Ne coincez pas le câble et ne le faites pas passer sur les surfaces qui pourraient chauffer. L'isolation du câble pourrait fondre et entraîner un incendie suite à un court-circuit.
- Assurez-vous que les boutons de commande du produit sont éteints après chaque utilisation.
- Le produit doit être installé par une personne qualifiée conformément à la réglementation en vigueur, sous peine d'annulation de la garantie.

Informations générales

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience et la connaissance sont insuffisantes, sauf si elles sont supervisées par une personne qui sera responsable de leur sécurité ou qui leur donnera les instructions nécessaires à l'utilisation conforme du produit.

- Ne faites pas fonctionner le produit si le câble est endommagé. Faites appel à un technicien de maintenance qualifié.
- Ne réalisez aucune réparation ni modification sur le produit. Vous pouvez cependant résoudre certains problèmes qui ne nécessitent pas de réparations ou de modifications. Voir la partie Dépannage à la fin de ce manuel.
- Ne lavez jamais le produit à l'aide d'une trop grande quantité d'eau, cela pourrait entraîner un risque de choc électrique !
- N'utilisez jamais le produit si vous avez consommé des drogues et/ou de l'alcool pouvant affecter votre jugement ou votre coordination.
- Le produit doit être débranché de l'alimentation secteur lors de l'installation, de la maintenance, du nettoyage ou des réparations.
- Les réparations doivent toujours être effectuées par un technicien qualifié. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à des interventions réalisées par des personnes non autorisées qui entraînent l'annulation de la garantie.
- Ne réalisez pas de flambage sous la hotte aspirante.
- Assurez-vous que les fentes d'aspiration ne sont pas obstruées, cela pourrait entraîner une défaillance prématurée du produit.

Sécurité enfant

Les produits électriques peuvent présenter un danger pour les enfants. Tenez les enfants éloignés du produit lorsqu'il fonctionne et empêchez-les de jouer avec le produit ou à proximité.

Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Veuillez jeter tous les éléments d'emballage dans le respect des normes environnementales.

Sécurité relative à l'utilisation de l'électricité


En cas de dommage, éteignez le produit et débranchez-le de l'alimentation secteur. Pour cela, désactivez le fusible situé dans la boîte à fusibles.

Assurez-vous que le calibre du fusible est adapté au produit.

Informations générales et fonctionnement


Présentation de la hotte

1. Cheminée supérieure
2. Grille de redistribution
3. Cheminée inférieure
4. Commandes d'aspiration et d'éclairage
5. Corps de la hotte
6. Filtres à graisse
7. Ampoule
8. Verre courbé

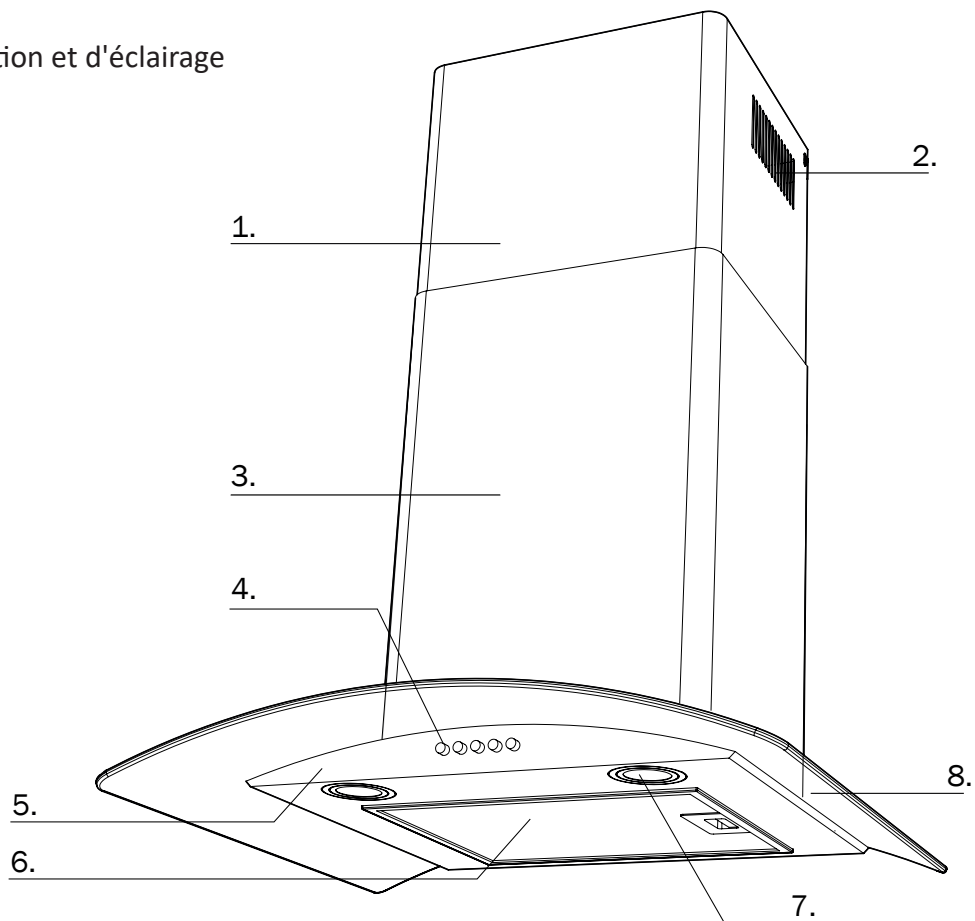


Disposition des commandes

1. Marche / Arrêt hotte
2. Aspiration niveau 1
3. Aspiration niveau 2
4. Aspiration niveau 3
5. Marche / Arrêt éclairage

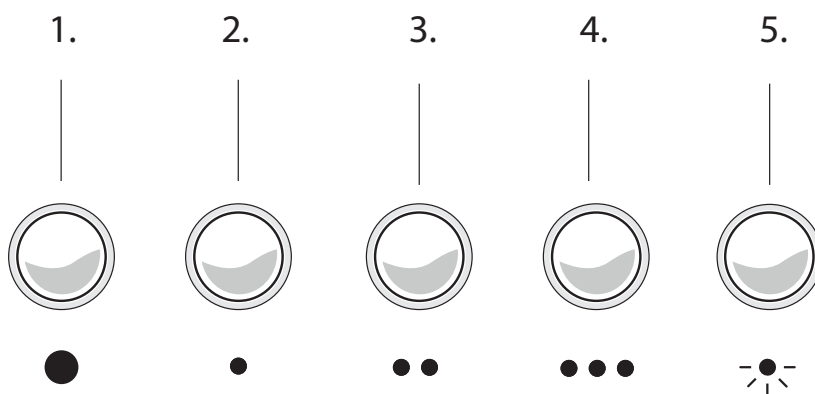

Entretien et maintenance.

 Avant le nettoyage ou tout type de maintenance, assurez-vous que l'alimentation électrique est désactivée.

 Pour éliminer tout risque d'incendie, respectez rigoureusement toutes les recommandations comprises dans ce manuel. Prêtez une attention particulière aux filtres à graisse pour empêcher la formation de dépôts de graisse.

 **ATTENTION** : les pièces accessibles peuvent chauffer lors de l'utilisation d'appareils de cuisson.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des instructions d'installation, de maintenance et d'utilisation.

Si le câble d'alimentation est coupé ou endommagé, débranchez la hotte de l'alimentation électrique et appelez le numéro d'assistance fourni à la fin de ce manuel ou contactez un électricien professionnel.

Nettoyage

Nettoyez régulièrement les surfaces extérieures à l'aide d'eau chaude et de détergent doux. N'utilisez jamais de produits abrasifs.


Les filtres à graisse

Les filtres à graisse doivent être nettoyés au minimum tous les trois mois selon de cuisson réalisé.

Le filtre à graisse se compose d'un matériau métallique et doit être nettoyé régulièrement à l'aide d'un détergent neutre.

Retirer le filtre à graisse :

1. Appuyez sur la languette
2. Tirez le filtre vers le bas pour le retirer.

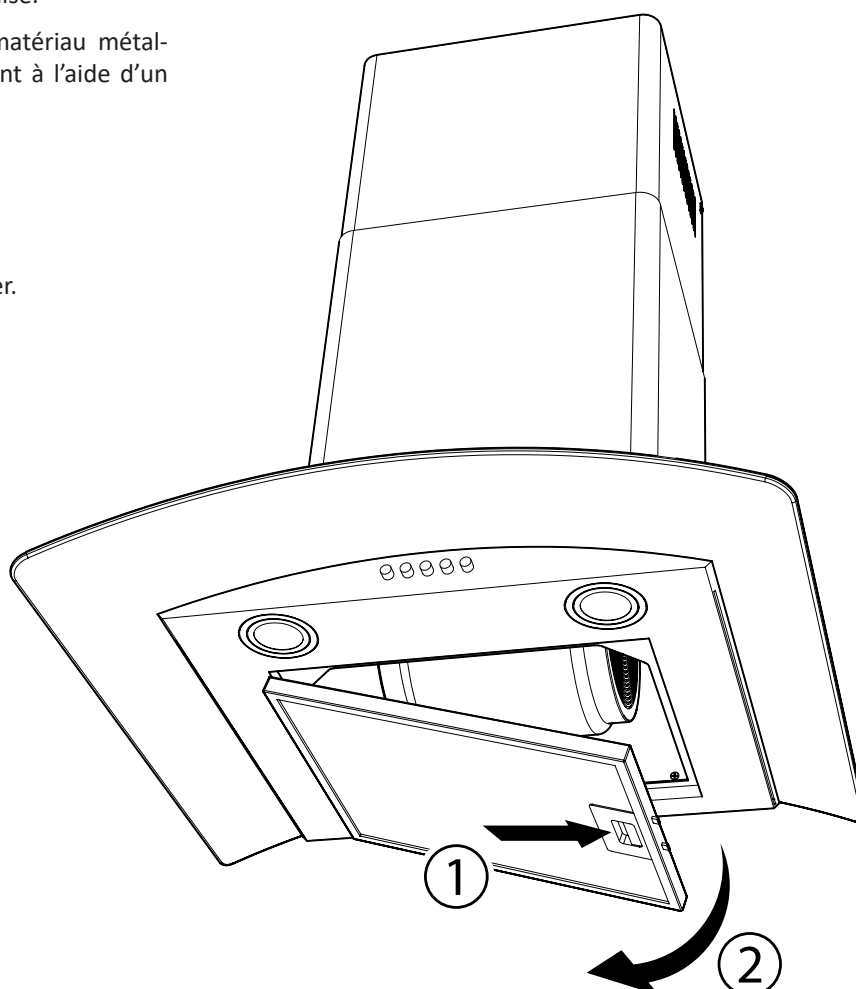


Les filtres à charbon



Avant de retirer ou d'installer le filtre à charbon, assurez-vous que l'alimentation de la hotte est coupée.

Les filtres à charbon possèdent une durée de vie limitée. Nous vous recommandons de les remplacer lorsque vous observez une baisse significative des performances de votre hotte. L'intervalle de changement du filtre à charbon dépend de la fréquence à laquelle vous cuisinez, comptez 6 mois en moyenne. Veuillez préciser la référence du produit HJA2906 (lot de 2) lors de votre commande.

- Pour accéder au filtre à charbon, retirez au préalable les filtre à graisse comme indiqué ci-dessus.
- Retirez l'ancien filtre et installez le nouveau filtre en le tournant légèrement.

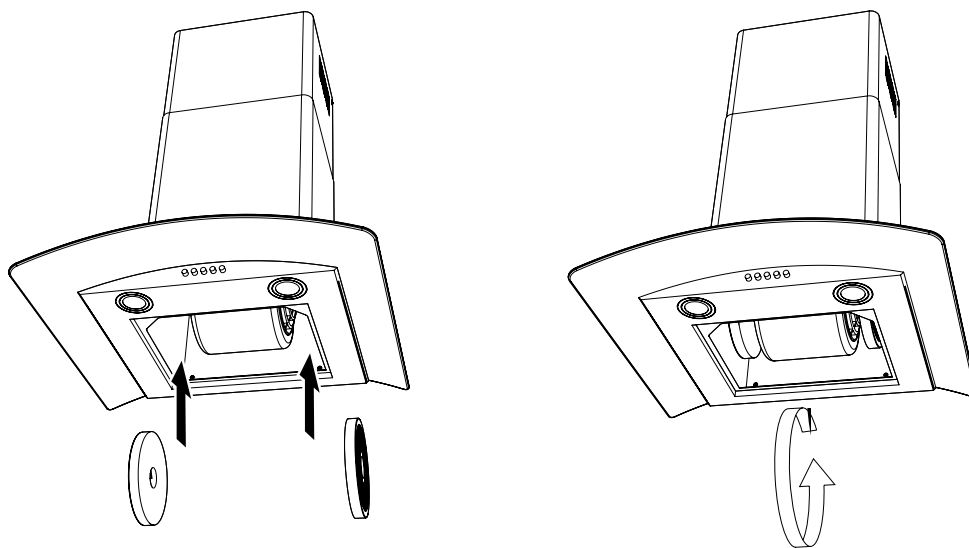

Remplacement des LED

Cette hotte est équipée de deux LED 2W d'une durée de vie de plusieurs années.

Dans le cas d'une ampoule défectueuse, contactez le numéro d'assistance.

Les ampoules de cet appareil ne doivent être utilisées que lorsque la hotte fonctionne. Elles ne doivent pas être allumées en permanence et utilisées comme source principale de lumière. Cette hotte est destinée à un usage domestique uniquement.

Installation

Méthodes d'aspiration

La meilleure méthode pour éliminer les odeurs indésirables dans votre cuisine est de relier l'appareil à un système d'évacuation vers l'extérieur via le plafond ou le mur extérieur. (Les kits d'évacuation adaptés peuvent être achetés en dépôt). Le filtre à charbon n'est pas nécessaire si vous utilisez votre hotte en mode évacuation.

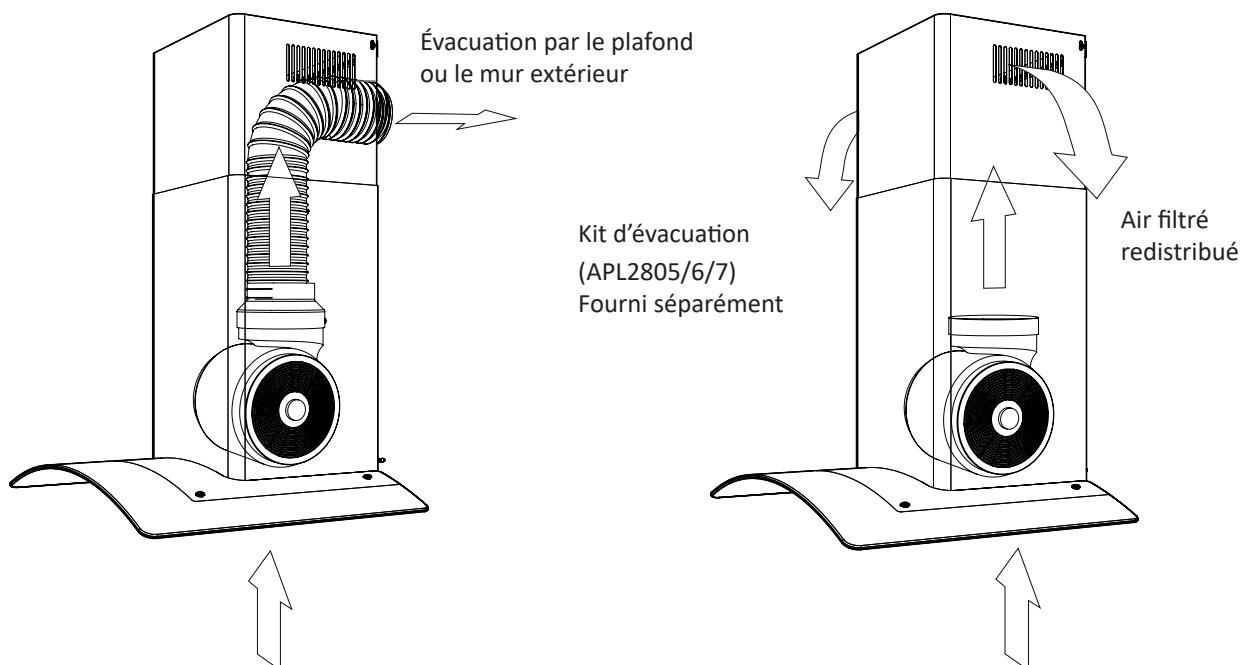


Fig.1 Mode évacuation
(filtre à charbon non requis)

Fig.2 Mode recyclage
(filtre à charbon HJA2906 requis)

Évacuation

N'utilisez jamais la hotte dans un endroit où des appareils dotés de tuyaux d'évacuation sont déjà installés à moins qu'une ventilation parfaite soit assurée.

Une ventilation adéquate dans la pièce est nécessaire lorsque la hotte est utilisée en même temps qu'un autre appareil fonctionnant au gaz ou à tout autre combustible.

- Reliez le kit d'évacuation extérieure à la sortie de la hotte.

⚠ Le filtre à charbon n'est pas nécessaire en cas d'évacuation extérieure.

Recyclage


En cas de recyclage de l'air, fixez deux filtres à charbon aux côtés du moteur à l'intérieur de la hotte. Ces filtres peuvent être commandés séparément en indiquant la référence HJA2906 (HJA2911).

⚠ Avant de retirer ou d'installer le filtre à charbon, assurez-vous que l'alimentation de la hotte est coupée.

- Retirez le filtre à graisse
- Alignez le filtre aux broches situées sur chaque côté du moteur du ventilateur.
- Tournez légèrement le filtre jusqu'à ce qu'il se mette en place.
- Remplacez le filtre à graisse avant que l'alimentation soit rétablie.

Identification des pièces

Vous trouverez dans votre carton le corps de la hotte, une cheminée décorative télescopique en deux parties, un sachet de vis et de fixations murales, deux supports de fixation, un conduit d'évacuation ainsi qu'un réducteur.

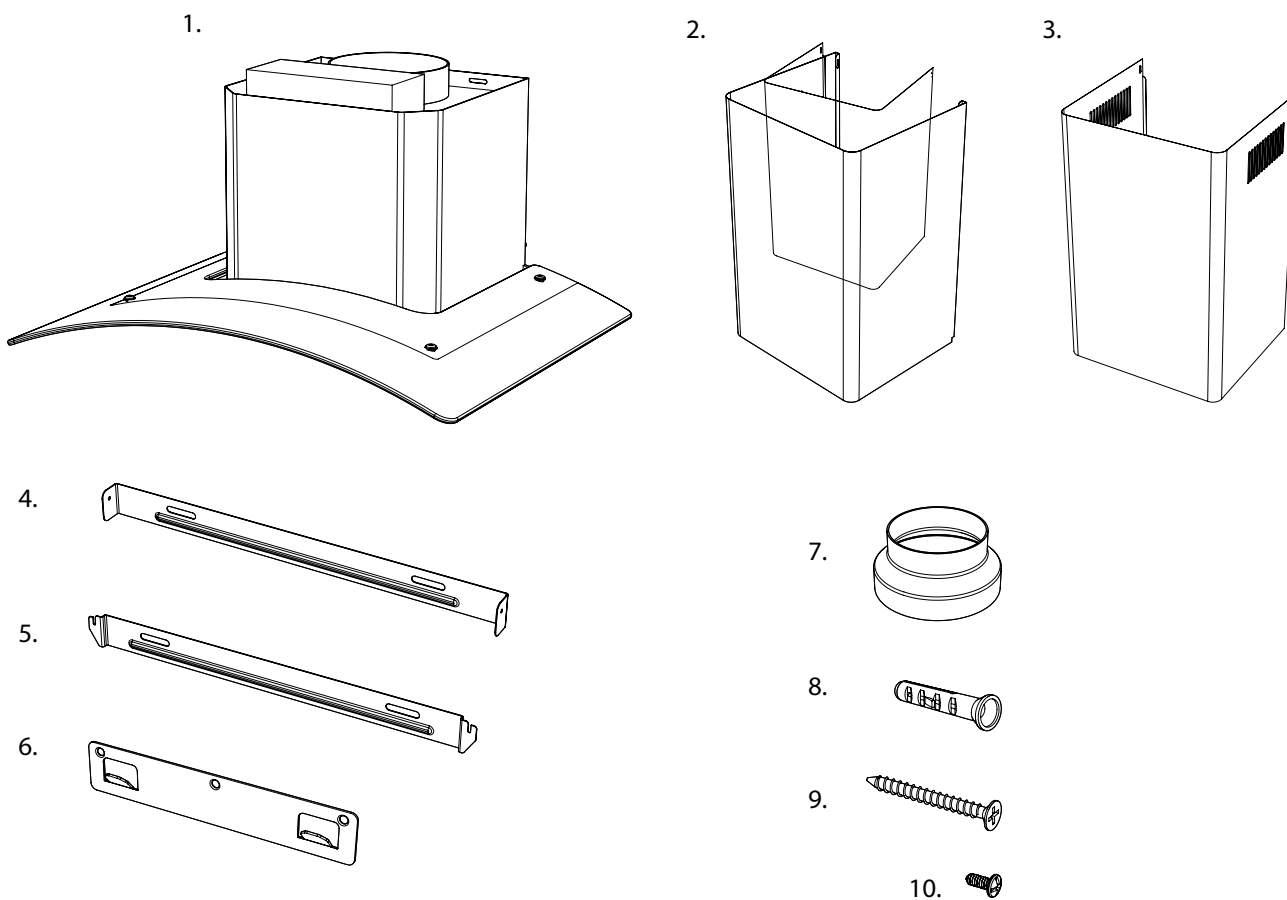

- 1. Corps principal de la hotte
- 2. Cheminée inférieure
- 3. Cheminée supérieure
- 4. Support cheminée supérieure
- 5. Support cheminée inférieure

- 6. Support corps de la hotte
- 7. Réducteur
- 8. Cheville
- 9. Vis 30 mm
- 10. Vis 10 mm

Accrocher votre hotte



Ces instructions doivent être suivies rigoureusement. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner une surchauffe ou de graves dommages au niveau de votre appareil. Nous vous conseillons d'être deux pour réaliser l'installation de votre hotte.




Avant de percer votre plafond ou votre mur, vérifiez les tuyaux et les câbles d'alimentation.

- En cas d'évacuation vers l'extérieur, assurez-vous que le tuyau d'évacuation est le plus court possible et présente le moins de coudes afin de permettre un débit d'air fluide. (Longueur maximum 3 m). L'air évacué ne doit pas être rejeté dans un conduit destiné aux fumées des appareils alimentés par des énergies autres que l'électricité. (ex : chaudière au gaz)
- Assurez-vous que les exigences des autorités locales concernant le rejet de l'air évacué sont respectées.
- Assurez-vous de la bonne ventilation de la pièce lorsque votre hotte est utilisée dans la même pièce que d'autres appareils alimentés par des énergies autres que l'électricité.
- N'évacuez jamais l'air dans un flux d'air chaud comme un conduit de chauffage central.



Nous vous recommandons vivement d'équiper les sorties extérieures de clapets anti-retour ou d'une grille à lamelles.


1. Retirez le filtre à graisse avant l'installation.
2. La hauteur d'installation recommandée est de 750 mm au-dessus du plan de travail. Elle peut être réduite à 700 mm si nécessaire.
3. Marquez et percez les trous nécessaires au montage du corps de la hotte.
4. Le point de fixation principal est le support « 6 » ; fixez-le en premier. Avec l'aide d'un assistant, accrochez le corps de la hotte au niveau du support et fixez-le au niveau inférieur.

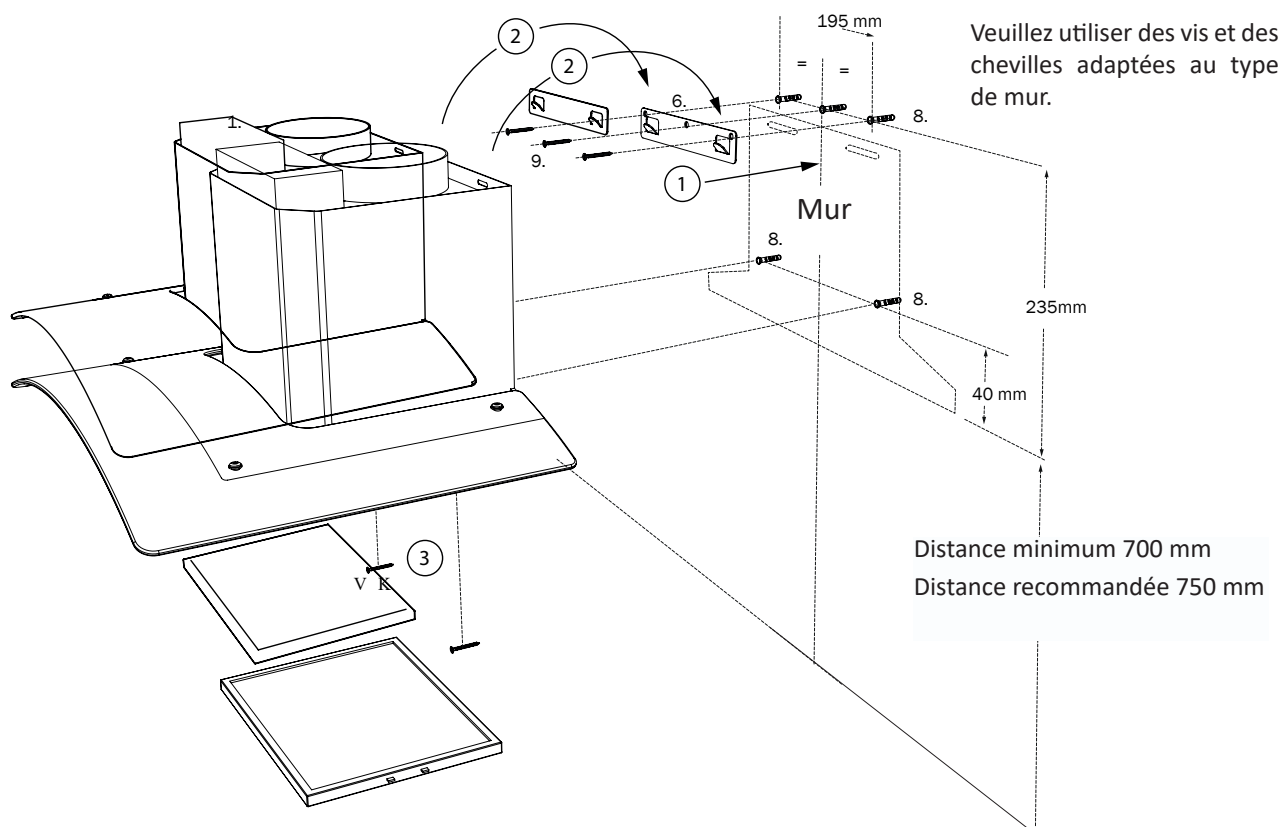

Cheminée décorative

1. Reliez la hotte à l'alimentation électrique (voir la page sur le raccordement électrique). Nous vous conseillons d'installer un interrupteur de sécurité accessible après l'installation.
2. Le réducteur « 7 » peut être nécessaire selon votre kit d'évacuation (fourni séparément).
3. Installez le kit d'évacuation approprié en cas d'évacuation extérieure.
4. Posez les parties de la cheminée sur le corps principal de la hotte et étendez la partie supérieure jusqu'au plafond.
5. Utilisez les sections étendues afin de marquer la position des supports « 4 » et « 5 »
6. Retirez les sections de cheminée du corps de la hotte, percez et attachez les supports de fixation à l'aide des fixations appropriées.
7. Remplacez les sections sur le corps de la cheminée sur le corps de la hotte et accrochez la section inférieure au support « 5 » et fixez le support de mur supérieur à l'aide des vis fournies « 10 ».

NE PAS faire fonctionner la hotte sans filtre à graisse.

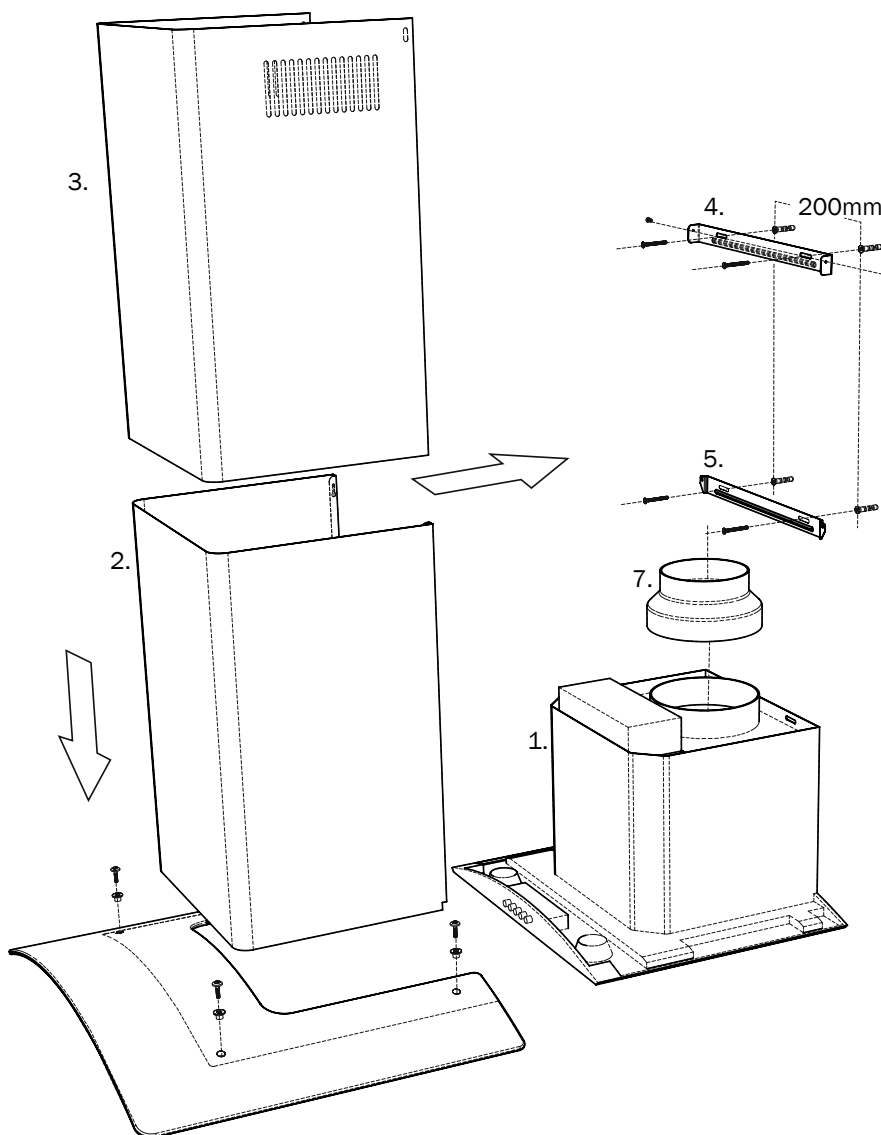

Raccordements électriques



IMPORTANT : Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant le raccordement.

Lors d'une installation en mode recyclage (avec filtre à charbon), assurez-vous que le câble est raccourci ou solidement attaché pour éviter qu'il ne tombe dans le moteur.

Votre appareil doit être relié à un câblage fixe grâce à l'utilisation d'un interrupteur avec séparation des contacts de 3 mm minimum. L'interrupteur de sécurité doit être accessible une fois la hotte installée. (Voir les caractéristiques techniques pour le calibre du fusible).

Il est recommandé de confier l'installation exclusivement à un professionnel qualifié. Le produit doit être installé conformément à toutes les réglementations locales.



Le terme BIPOLAIRE -/+ signifie que la phase et le neutre sont commutés et déconnectés en même temps. Les extrémités marquées SUPPLY sont les connexions destinées au câblage secteur et les extrémités marquées LOAD sont destinées au raccordement à l'appareil.


IMPORTANT : les fils du câble d'alimentation présentent le code couleur suivant :

Bleu.....Neutre

Marron.....Phase

Vert / jaune.....Terre

Étant donné que les couleurs du câble d'alimentation de cet appareil peuvent différer des marquages de couleur pour le repérage des bornes de votre boîte, procédez comme suit :

Le fil bleu doit être connecté à la borne repérée par un « N » ou « NOIR ». Le fil marron doit être connectée à la borne repérée par un « L » ou « ROUGE ». Le fil vert / jaune doit être connecté à la borne repérée par la lettre « E » ou le symbole .

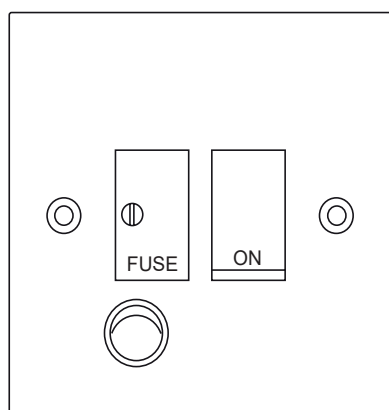


Fig.3

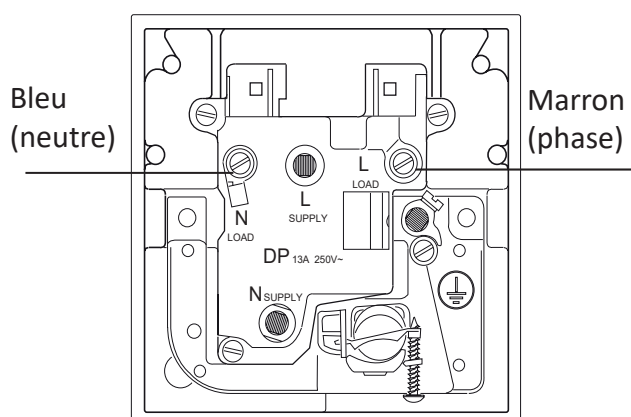


Fig.4

Dépannage

GUIDE DE DÉPANNAGE		
Symptômes	Causes possibles	Solutions
Les ampoules ne fonctionnent pas ?	<ul style="list-style-type: none"> - L'ampoule présente un défaut interne. - L'alimentation est coupée (la hotte ne fonctionnera pas). - L'ampoule a atteint la fin de sa durée de vie utile. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contactez le prestataire autorisé. - Vérifiez l'alimentation. Contrôlez les fusibles. Si nécessaire, remplacez ou réarmez les fusibles.
Le moteur fonctionne, mais l'aspiration n'est pas aussi efficace que d'habitude ?	<ul style="list-style-type: none"> - Des filtres obstrués peuvent diminuer l'efficacité du produit. Vérifiez le filtre à graisse et le filtre à charbon (le cas échéant) et assurez-vous que l'évacuation n'est pas obstruée. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyez les filtres à graisse à l'aide d'eau chaude et de détergent doux, et/ou remplacez les filtres à charbon.
La hotte fonctionne normalement, mais les odeurs persistent ?	<ul style="list-style-type: none"> - Des filtres obstrués peuvent diminuer l'efficacité du produit et entraîner des odeurs indésirables. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyez les filtres à graisse à l'aide d'eau chaude et de détergent doux, et/ou remplacez les filtres à charbon.
Le produit ne fonctionne pas ?	<ul style="list-style-type: none"> - Le fusible secteur s'est déclenché ou est défectueux. - Le produit n'est pas correctement raccordé. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez les fusibles. Si nécessaire, remplacez-les ou réarmez-les. - Contrôlez tous les raccordements électriques.



Si vous ne parvenez pas à solutionner le problème après avoir suivi toutes les instructions de cette section, consultez votre dépôt ou le prestataire autorisé. N'essayez jamais de réparer un produit non-fonctionnel vous-même.

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Informations générales	
Consommation max.	104 W
Fusible (ampérage)	3 A
Voltage / fréquence	220 - 240 V / 50 Hz
Type de câble / section	0,75 mm ² , 3 fils ou équivalent
Longueur de câble	max. 1,5 m
Ampoules	LED 2 W blanc chaud 3 000 k

Votre garantie

Détails de la garantie du produit

Votre appareil bénéficie d'une garantie constructeur complète qui couvre les réparations (détails sur votre preuve d'achat).

- Toute réclamation lors de la période de garantie devra être accompagnée de la preuve d'achat.
- Le produit doit être installé correctement et utilisé conformément aux instructions du fabricant, pour un usage domestique normal.
- Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels, la mauvaise utilisation du produit ou les modifications susceptibles d'endommager le produit.
- La garantie ne sera pas valable si le produit est modifié ou réparé par une personne non agréée.

(La garantie n'affecte en aucun cas vos droits juridiques)

Que faire en cas de problème

Veillez vous munir des éléments suivants :

- Le numéro de série et le modèle de votre appareil
- Votre preuve d'achat Howdens
- Vos coordonnées complètes

Contactez le magasin distributeur au numéro indiqué sur la preuve d'achat fournie avec votre produit / cuisine

ou

depuis la France appelez le SAV LAMONA au 0806 606 506

depuis la Belgique 078 050 760

*Produit installé dans une cuisine domestique ou non domestique où l'appareil est utilisé par 8 personnes au maximum.

Où trouver le modèle et le numéro de série de votre appareil.	Retirez l'étiquette du filtre à graisse à l'intérieur du corps de la hotte.
--	--

Product Information	
Commission Regulation (EU) No 66/2014	
LAMONA	
Model	LAM2505/LAM2506
AEC	52 kWh/a
f	1.4
FDE _{hood}	16.3
EEl _{hood}	73.7
Q _{BEP}	230.3m ³ /h
P _{BEP}	241Pa
Q _{max}	432.4m ³ /h
W _{BEP}	94.5W
W _L	4W
E _{middle}	262lux/157lux
P _s	0
P _o	0
L _{WA}	56dB



Numéro de série de l'appareil
(collez l'étiquette ici)

LAMONA
Une exclusivité Howdens Cuisines