

À propos du mode micro-ondes


Condensation

i De la vapeur s'échappe de la cavité de l'appareil (zone repérée par le cercle sur l'image) lors de l'utilisation de la fonction micro-ondes. De la condensation peut donc se former sur les surfaces environnantes plus froides, comme la poignée.



Retirer les gradins chromés

① Il n'est pas nécessaire de retirer les gradins du four utilisé en mode micro-ondes.

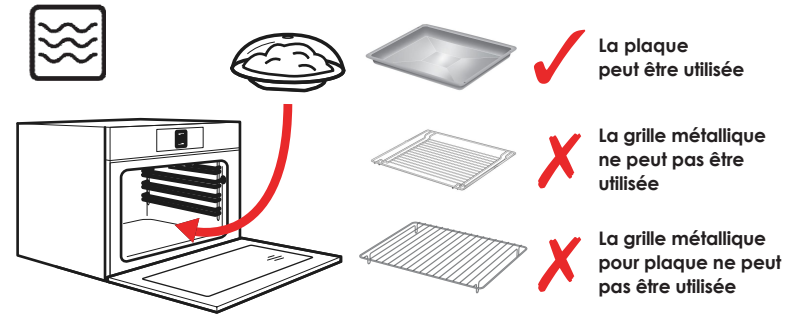


② Posez les plats sur la plaque ou la sole du four (en mode micro-ondes uniquement).

Ne posez pas de plats ni de plaques sur la sole du four lorsqu'une autre fonction que le mode micro-ondes est utilisée.





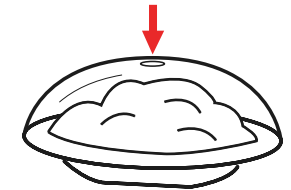


Réduire la condensation

- ① Recouvrez vos récipients d'un film plastique ou d'un couvercle pendant la cuisson.
- ② Laissez reposer le plat après la cuisson.










À propos du mode micro-ondes

Mode micro-ondes

- 1 Appuyez sur  →  → 
- 2 Sélectionnez la puissance  → 
- 3 Définissez la durée  → 

Réglez la puissance (sur 800 W par défaut) et la durée à l'aide du bouton de commande.

Mode combiné

- 1 Appuyez sur  →  →  Sélectionnez la fonction
- 2 Sélectionnez la puissance et la température  → 
- 3 Définissez la durée  → 

Réglez la température, la puissance et la durée de cuisson à l'aide du bouton de commande.







Manuel d'utilisation pour LAM7004 LAM7005 Édition v2. 131221

Sélectionner la taille de vos plats

Prenez en compte la taille de votre plat au moment de définir la puissance et la durée de cuisson.

Pour des résultats optimaux, tournez le plat à mi-cuisson, remuez-le au moment opportun et laissez-le reposer une fois le programme de cuisson terminé.

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour consulter le guide complet des programmes.

800 W Liquides	Petit  100 - 300 ml 1 - 3 min	Grand  500 ml + 2 - 6 min
300 W – 700 W Plats préparés et cuisson des aliments	 8 - 15 min	 16 - 30 min
100 W – 200 W Décongélation	 4 - 15 min	 8 - 30 min