

# Utilisation du lave-vaisselle (guide rapide) - TA70002




**1.** Débarrassez les assiettes de tous les restes de nourriture et détrit.



Ne les pré-rincez pas.




**2.** Placez-les dans le lave-vaisselle comme illustré.

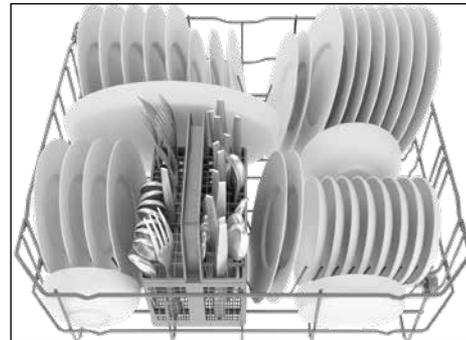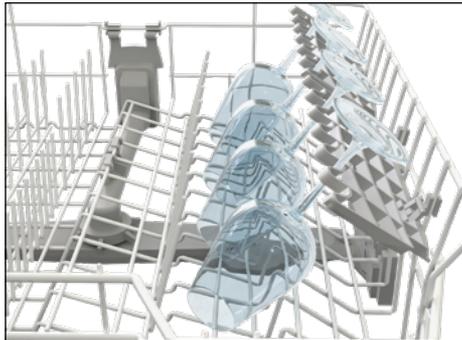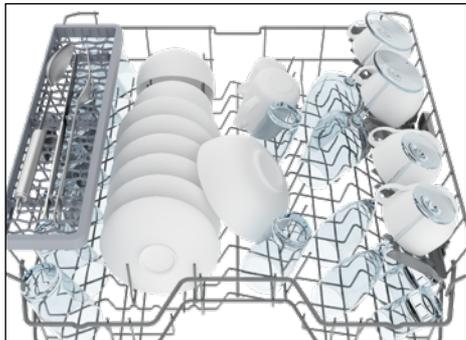

**3.** Ajoutez du détergent - poudre ou comprimé.



**4.** Allumez et sélectionnez le programme.



**5.** Vérifiez le sel et le produit de rinçage remplissez si nécessaire.




**6.** Sélectionnez les options requises.



**7.** Fermez la porte du lave-vaisselle pour lancer le programme.

# Commandes et programmes

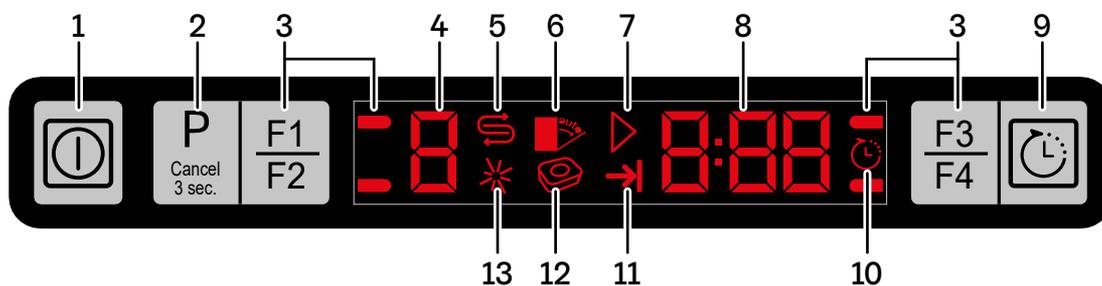

## 1. Marche/Arrêt

L'afficheur s'allume quand l'appareil est en **Marche** (allumé). Pour économiser de l'énergie, le lave-vaisselle s'éteint automatiquement lorsqu'un programme est terminé ou si le programme n'est pas démarré.

## 2. Sélection du programme/Annulation du programme

Appuyez jusqu'à ce que le programme souhaité s'affiche. Le programme démarrera une fois la porte du lave-vaisselle fermée. Pour annuler un programme en cours ou la fonction de départ différé ;

- Ouvrez la porte du lave-vaisselle
- Maintenez enfoncé pendant 3 secondes (compte à rebours 3-2-1), jusqu'à ce que 0:01 s'affiche.
- Fermez la porte du lave-vaisselle.
- Attendez 2 minutes que la phase de vidange se termine ; un signal sonore retentit.
- Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** et choisissez un nouveau programme.

## 3. Touches de fonction

**F1** - Tablette tout-en-un.      **F2** - Demi-charge.  
**F3** - Rapide +                      **F4** - Rinçage supplémentaire  
 Utilisez les touches de fonction pour sélectionner les options Tablette ou Demi-charge après avoir sélectionné le programme souhaité.

## 4. Indicateur de programme

Le programme démarrera une fois la porte du lave-vaisselle fermée.

## 5. Indicateur de sel

Remplissez à nouveau le réservoir de sel quand il est allumé.

## 6. Non utilisé

## 7. Indicateur Démarrage/Annulation

## 8. Indicateur de durée du programme/délai avant départ différé

Cet indicateur affiche la durée du programme ou le délai avant le démarrage du programme sélectionné.

## 9. Départ différé - de 30 minutes à 24 heures.

Appuyez pour sélectionner le délai souhaité avant le démarrage du programme sélectionné.

## 10. Indicateur de départ différé

S'allume et clignote quand un délai de temporisation est sélectionné.

## 11. Indicateur de fin de programme

S'allume quand le programme sélectionné est terminé.

## 12. Fonction détergent en tablette

S'allume quand la fonction détergent en tablette a été sélectionnée.

## 13. Indicateur liquide de rinçage

Remplissez à nouveau le réservoir de liquide de rinçage quand il est allumé.

Programmes et températures	Informations sur le cycle sélectionné	Degré de saleté	Prélavage	Lavage	Séchage	Durée (min.)	Eau (l)	Énergie (kWh)
<b>P1</b> *** eco 50°C	Vaisselle normalement sale. Il s'agit du programme le plus performant en termes de consommation d'eau et d'énergie.	Moyen	+	+	+	223	11	0.93* / 0.951**
<b>P2</b> 70°C	Vaisselle, récipients et casseroles très sales.	Élevé	+	+	+	148	17.6	1.65
<b>P3</b> 65°C	Programme de lavage quotidien pour la vaisselle normalement sale.	Moyen	-	+	+	96	11.8	1.38
<b>P4</b> 60°C	Programme de lavage quotidien très rapide pour la vaisselle normalement sale.	Moyen faible	-	+	+	58	11.4	1.18
<b>P5</b> 35°C	Vaisselle quotidienne peu sale raclée au préalable ou pré-lavée.	Faible	-	+	-	30	11.8	0.80
<b>P0</b>	Cycle de nettoyage 70 °C. <b>Ne l'utilisez pas</b> pour laver la vaisselle.	-	-	-	-	75	15.2	0.70

\*\* : EN 60436:2016 \*\* : EN 60436:2020 Les valeurs de consommation indiquées dans le tableau sont déterminées dans des conditions standard de fonctionnement. Des différences peuvent donc se produire dans les conditions réelles d'utilisation. \*\*\* Programme de référence pour les organismes de contrôle. Les tests de conformité à la norme EN 50242/60436 doivent être réalisés à l'aide du programme de test. Le réservoir de sel de l'adoucisseur d'eau et le réservoir de liquide de rinçage doivent être pleins. Les valeurs données pour les programmes autres que le programme « eco 50°C » sont fournies à titre indicatif.